

TOTO LINK
The Smartest Network Device

Руководство по быстрой установке
Двухдиапазонный AC1200 беспроводной роутер


Модель: A702R

V1.16.10

Copyrights © TOTOLINK All rights reserved. Website: <http://www.totolink.net>
Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.

1 Установка Оборудования

Если вы используете ADSL-подключение для доступа к Интернету, следуйте шагам 1, 2, 3 и 4 в диаграмме ниже в корректном порядке; если у вас доступ в Интернет посредством широкополосного подключения, следуйте шагам 2, 3 и 4 для подключения WAN-порта роутера напрямую к широкополосному подключению.

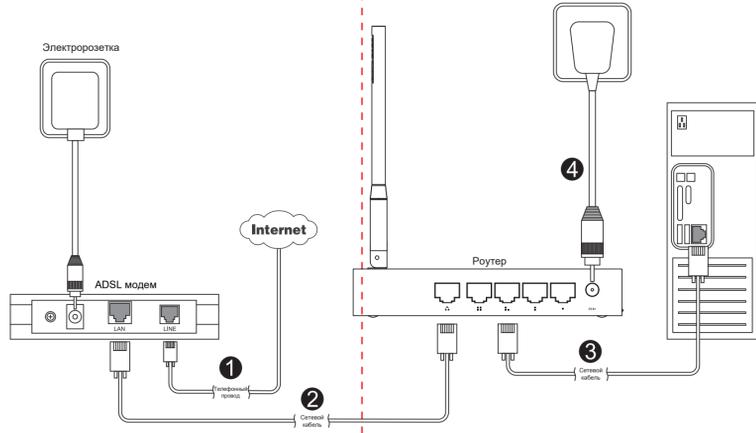

LED индикаторы

POWER	Горит при работе роутера.
CPU	Мигает при загрузке роутера.
2.4G	Мигает при передаче данных 2.4G Wi-Fi.
5G	Мигает при передаче данных 5G Wi-Fi.
WAN	Мигает при передаче данных.
1/2/3/4 LAN	Мигает при передаче данных.

Описание Портов

DC IN	Этот разъем используется для подключения адаптера питания.
ON/OFF	Переключатель для включения/выключения роутера.
1/2/3/4 LAN	Порты для подключения к локальному ПК и другим устройствам.
WAN	Порт для подключения роутера к Интернету.

На задней панели устройства расположена кнопка RST-WPS. Зажмите на 5 секунд и более для сброса роутера к заводским настройкам. Если держать кнопку менее 5 секунд, будет установлено защищенное подключение WPS.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Пожалуйста, отсоедините питание и все кабели во время грозы.
2. Держать вдали от источников тепла и обеспечивайте хорошую вентиляцию.
3. Просьба уделять внимание к защите от проникновения воды и влаги в процессе хранения, перевозки и эксплуатации.
4. Адаптер питания должен соответствовать требованиям по напряжению и мощности.
5. Размещайте роутер на плоской площадке.

2 Настройка ПК

Windows Vista/7 Для ОС Windows Vista или Windows 7, просьба следовать шагам, указанным ниже.

1. Нажмите **Пуск—Панель Управления—Сети и Интернет—Подключение к сети и Интернет—Подключение к сетям**, правой кнопкой мыши на **Локальное сетевое подключение**, выберите **Свойства**.
2. Дважды кликните на "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)".
3. Выберите **Получить IP-адрес автоматически** и **Получить адрес DNS-сервера автоматически**, нажмите **ОК**. Далее нажмите **ОК**.

Windows 10 Для Операционной Системы Windows 10, просьба следовать шагам, указанным ниже.

1. Нажмите **Пуск ()—Все приложения—Система Windows—Панель Управления—Центр управления сетями и общим доступом—Изменение параметров адаптера**, правый клик на **Локальное сетевое подключение**, и выберите **Свойства**.
2. Дважды кликните на "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)".
3. Выберите **Получить IP-адрес автоматически** и **Получить адрес DNS-сервера автоматически**, нажмите **ОК**. Далее нажмите **ОК**.

3 Установка Роутера

Пожалуйста, настройте роутер, следуя шагам ниже.

1. Запустите Web-браузер.
2. Найдите <http://192.168.1.1> в браузере, нажмите Ввод.
3. Введите Имя Пользователя/Пароль, нажмите Login (По умолчанию оба поля - admin).
4. Вы увидите интерфейс Простой Настройки.
5. Выберите тип подключения WAN.

Сконфигурируйте тип подключения WAN для доступа в Интернет. **Static IP:** Выберите эту опцию, если ваш провайдер (ISP) предоставляет фиксированный IP для доступа в Интернет. **DHCP Client:** Выберите этот режим, если вы получаете IP-адрес от вашего провайдера автоматически. **PPPoE:** Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) является виртуальным частным и безопасным соединением между двумя системами посредством encapsулированной передачи данных. Выберите опцию PPPoE если ваш провайдер поддерживает подключения такого типа.

(1) При выборе Static IP:

WAN Access Type	Static IP
IP Address	0.0.0.0
Subnet Mask	0.0.0.0
Default Gateway	0.0.0.0
DNS	

Введите IP-адрес, Маску Подсети и адрес DNS, полученные от провайдера.

(2) При выборе DHCP Client:

WAN Access Type	DHCP Client
-----------------	-------------

Дополнительные настройки не требуются.

(3) При выборе PPPoE:

WAN Connection Type	PPPoE
User Name	
Password	

Введите Имя Пользователя и Пароль, полученные от провайдера.

(6) Выберите состояние беспроводной сети (вкл./выкл.), имя (SSID) и тип шифрования

5G Wireless Setting	
SSID on/off	Enable
SSID	TOTOLINK_A702R_5G
Encryption	None
2.4G Wireless Setting	
SSID on/off	Enable
SSID	TOTOLINK_A702R
Encryption	None

В качестве примера, возьмём тип шифрования WPA2 Mixed для настройки роутера.

5G Wireless Setting	
SSID on/off	Enable
SSID	TOTOLINK_A702R_5G
Encryption	WPA2 Mixed
Pre-Shared Key	12345678

4 Подключение к Беспроводной Сети

1. Правый клик "Сетевое окружение", выберите "Свойства".
2. Правый клик "Подключение к Беспроводной Сети", нажмите "Просмотреть доступные беспроводные сети".
3. Проверьте список доступных сетей, выберите ту, к которой хотите подключиться, нажмите "Подключить".
4. Введите ключ шифрования, нажмите "Подключить".
5. После подключения к сети, вы получите доступ в Интернет в беспроводном режиме.

7. Беспроводные настройки для 2.4G подобны настройке для 5G.

2.4G Wireless Setting	
SSID on/off	Enable
SSID	TOTOLINK_A702R
Encryption	None
2.4G Wireless Setting	
SSID on/off	Enable
SSID	TOTOLINK_A702R
Encryption	None

8. По завершению настройки, нажмите Apply Changes для их сохранения. В противном случае, вы можете сбросить роутер на значения по умолчанию, нажав на кнопку Reset.

5 FAQ

1. Как сбросить настройки роутера?
1. При подключенном питании, зажмите клавишу RST-WPS примерно на 10 секунд.
2. Отпустите клавишу, когда замигают все LED-индикаторы на роутере. Вы успешно сбросили настройки роутера на заводские.
2. Забыли пароль?
Сначала сбросьте ваш роутер на значения по умолчанию, потом установите новый пароль. По умолчанию Имя Пользователя/Пароль - admin. IP-адрес по умолчанию: 192.168.1.1.