


1 Схема Подключения

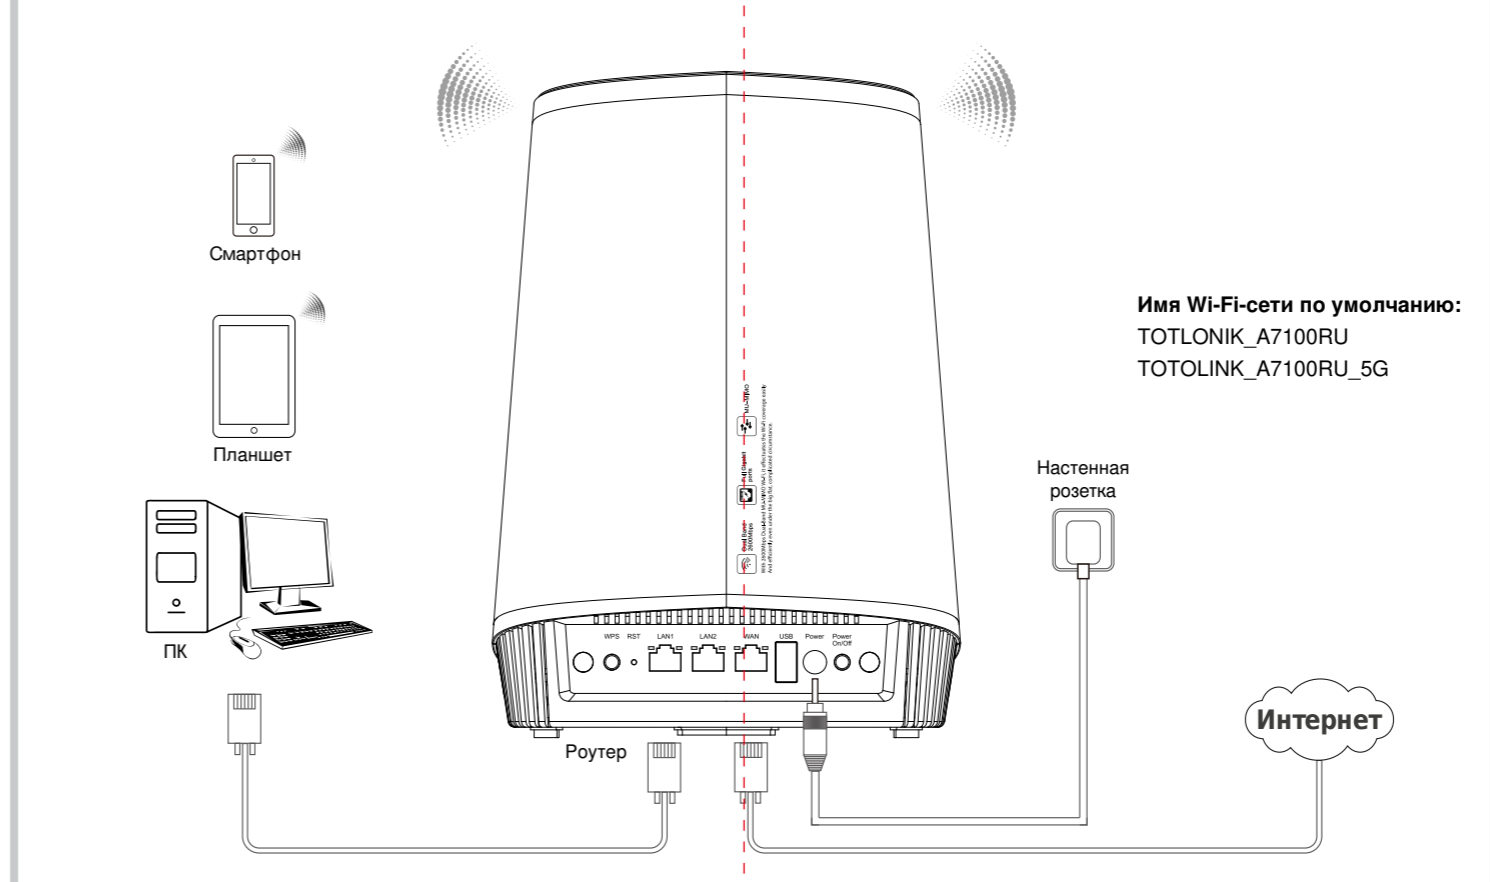


Индикаторы, Порты, Клавиши

Системный индикатор	Вкл	Питание включено.
	Выкл	Питание отключено.
	Мигает каждую секунду	Роутер работает в нормальном режиме.
WAN/LAN индикатор	Быстро мигает	Запущен процесс сброса настроек.
	Вкл	Подключён порт.
	Выкл	Порт отключён.
	Мигает	Подключённый порт передаёт данные.


Разъём питания	Подключите к блоку питания роутера.
WAN порт	Подключите к Интернет-кабелю.
LAN порты	Подключите к ПК и другим проводным устройствам.
USB 3.0 порт	Подключите к USB-хранилищу или USB Flash-памяти.
Клавиша Вкл.	Служит для Включения/Выключения роутера.
RST клавиша	Клавиша сброса роутера к заводским настройкам.
WPS клавиша	Для включения функции WPS: Нажмите клавишу пока системный индикатор не загорится постоянным светом.

2 Настройка Роутера со Смартфона


- На вашем телефоне, найдите в списке беспроводных сетей TOTOLINK_A7100RU или TOTOLINK_A7100RU_5G. Запустите любой браузер и введите <http://itotolink.net> (P1)
- Введите **admin** в поле пароля и нажмите **LOGIN**. (P2)
- Установка Зоны Времени. В соответствии с вашим расположением, выберите корректную Зону, и нажмите **Next**. (P3)

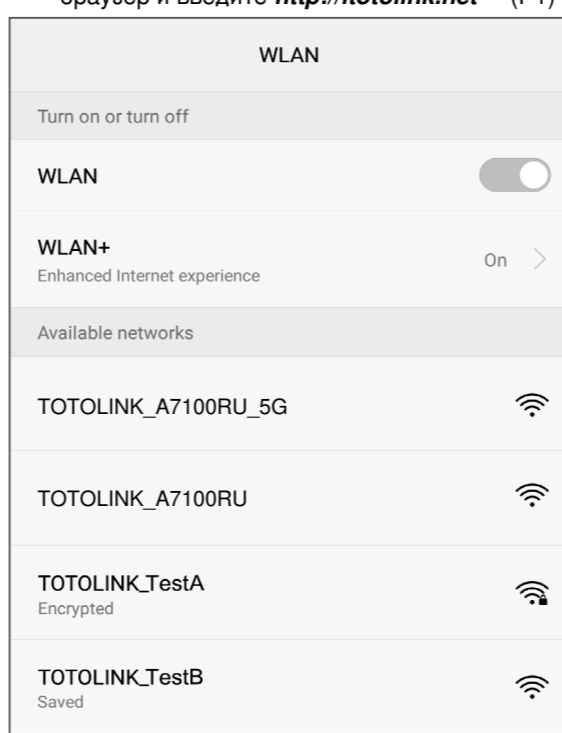

(P1)

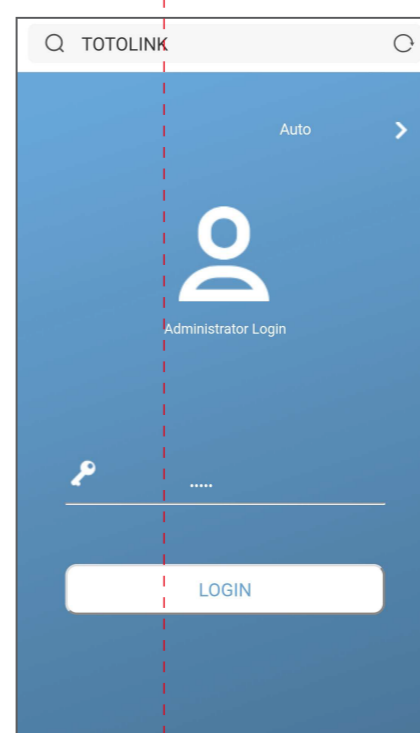


(P2)

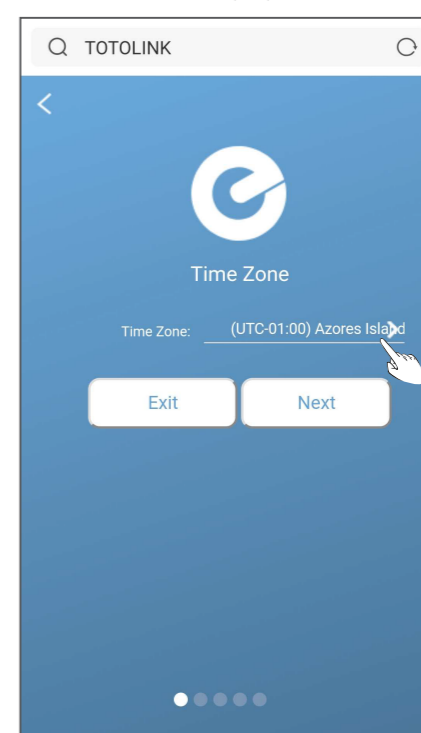

(P3)


- Настройка Интернет. Выберите тип подключения из списка и введите необходимые данные. Нажмите **Next**. (P4/P5/P6)
- Настройка Беспроводной сети. Создайте пароли для 2.4ГГц и 5ГГц Wi-Fi. (Также тут можно изменить имя сетей Wi-Fi) и нажмите **Next**. (P7)
- Для безопасности, создайте новый Пароль входа в роутер, и нажмите **Next**. (P8)
- На этой странице отображена сводная информация по вашей настройке. Запомните имя сети и пароль, затем нажмите **Done**. (P9)
- Несколько секунд займёт сохранение настроек, затем роутер автоматически перезагрузится. На это время ваш телефон будет отключён от Wi-Fi сети роутера. Вернитесь на страницу выбора Wi-Fi сети в вашем смартфоне и выберите новую Wi-Fi сеть, введя корректный пароль. Готово, вы подключены к Wi-Fi. (P10)

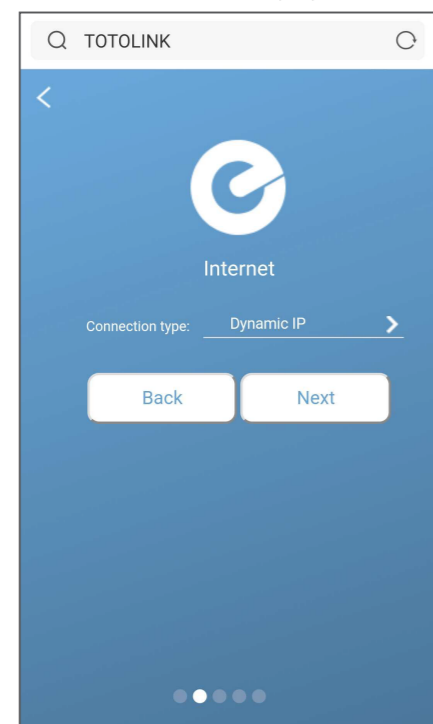


(P4)




(P5)

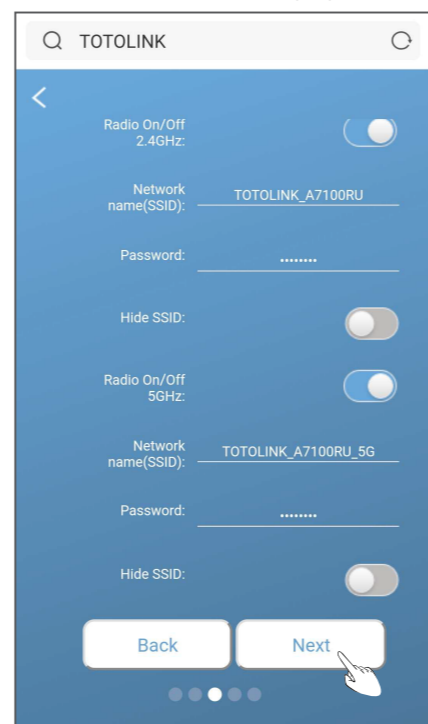

(P7)

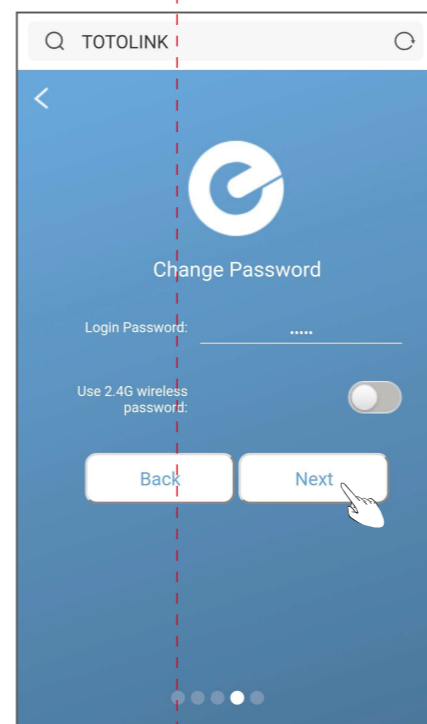


(P8)

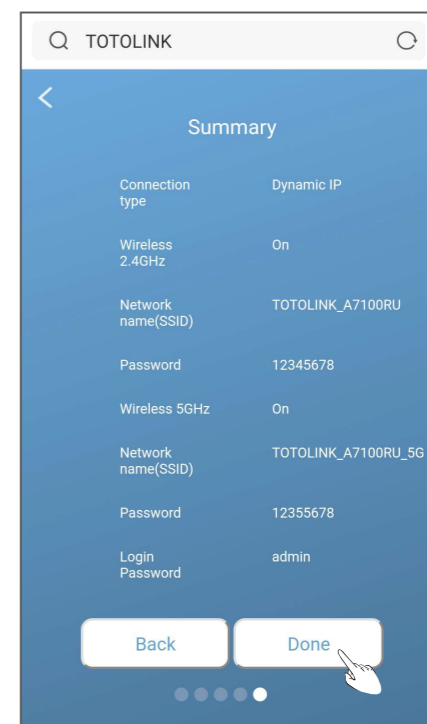

(P9)

Тип Подключения	Описание
Статический IP	Введите IP-адрес, Маску подсети, Шлюз по умолчанию и DNS-адрес вашего провайдера.
Динамический IP	Ничего вводить не требуется. Подтвердите, что ваш провайдер поддерживает DHCP.
PPPoE	Введите Имя Пользователя и Пароль от провайдера.
PPTP	Введите Адрес Сервера, Имя Пользователя и Пароль, выданные вашим провайдером.
L2TP	Введите Адрес Сервера, Имя Пользователя и Пароль, выданные вашим провайдером.

(P6)

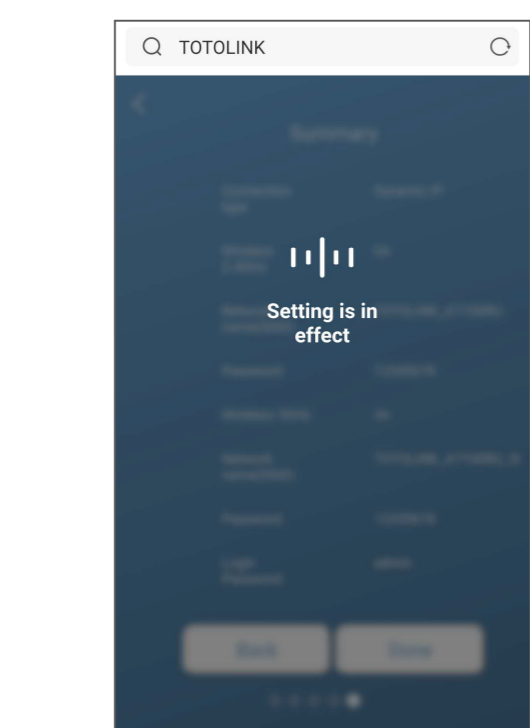

(P10)

3 Часто Задаваемые Вопросы

- Нет доступа к странице роутера с телефона?**
Убедитесь, что ваш телефон подключен к Wi-Fi сети роутера и что вы правильно ввели адрес шлюза <http://itotolink.net>
- Как осуществить сброс роутера к заводским настройкам?**
На включённом роутере нажмите клавишу RST (примерно на 10 секунд), до тех пор, пока быстро не замигает системный индикатор.
- Что делать, если я забыл данные для доступа к роутеру?**
Сбросьте роутер до заводских настроек. Имя пользователя и пароль будут сброшены на **admin**.
- Что делать, если я забыл пароль от Wi-Fi?**
Зайдите в панель управления роутером через браузер. Перейдите в раздел "Настройка Беспроводной Сети" для проверки или смены паролей.