

单色双面印刷 / 80G书纸+折页

SIZE: 315x285MM

虚线为折线


TOTO LINK
The Smartest Network Device

Руководство по быстрой установке
AC1200 Беспроводной Двухдиапазонной Гигабитный Роутер

Модель: A6000R

© TOTOLINK. Все права защищены. Веб-сайт: <http://www.totolink.ru>
Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления

1 Установка Оборудования

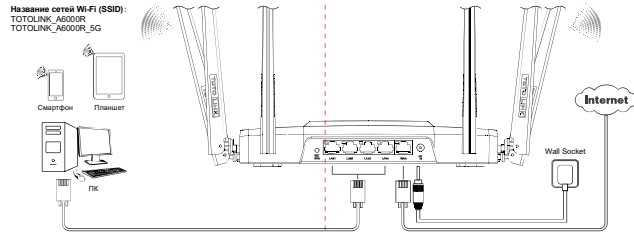


Светодиодные индикаторы, порты и клавиши


Системный индикатор	Вкл. Выкл. Мигает раз в секунду Мигает быстро Горит постоянно две минуты	Питание включено. Роутер работает в нормальном режиме. Настройки роутера сброшены на заводские. Активирована функция WPS.
WAN/LAN индикатор	Вкл. Выкл. Мигает	Порт подсоединен. Порт отсоединен. Подключенный порт передает данные.
DC Порт Питания		Подключите к источнику питания постоянного тока.
WAN Порт		Подключите к Интернет-кабелю.
LAN 1/4 Порты		Подключите к ПК и другим проводным устройствам.
RST/WPS Клавиша		Включение функции WPS: при включенном роутере, нажмите и удерживайте клавишу 1 секунду. Системный индикатор загорится постоянным светом на 2 минуты. Сброс к заводским настройкам: при включенном роутере, нажмите и удерживайте клавишу 5 секунд или более, до тех пор, пока Системный индикатор не начнет быстро мигать.

2 Настройка Роутера со Смартфона

- 1 Подключитесь к Wi-Fi сети роутера с вашего Смартфона. Найдите сеть "TOTOLINK_A6000R" или "TOTOLINK_A6000R_5G" из списка беспроводных сетей и подключитесь к одной из них.(P1)
- 2 Введите <http://totolink.net> в любом веб-браузере, введите admin в качестве пароля на появившейся странице, затем нажмите Login. (P2)
- 3 Выберите Quick Setup в правом верхнем углу. (P3)
- 4 Установка Часового пояса. В соответствии с вашим расположением, выберите соответствующий часовой пояс, и нажмите Next.(P4)

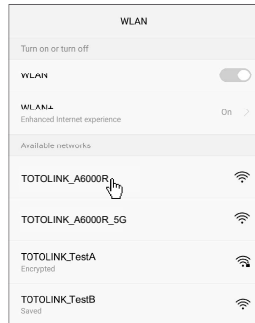


(P1)

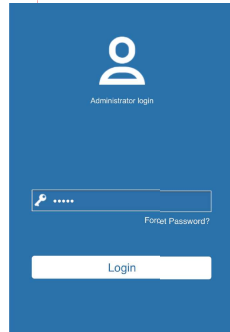

(P2)




(P3)

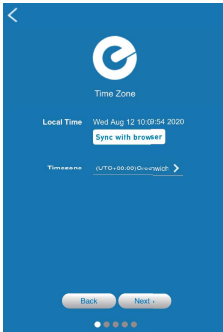

(P4)

2 Настройка Роутера со Смартфона

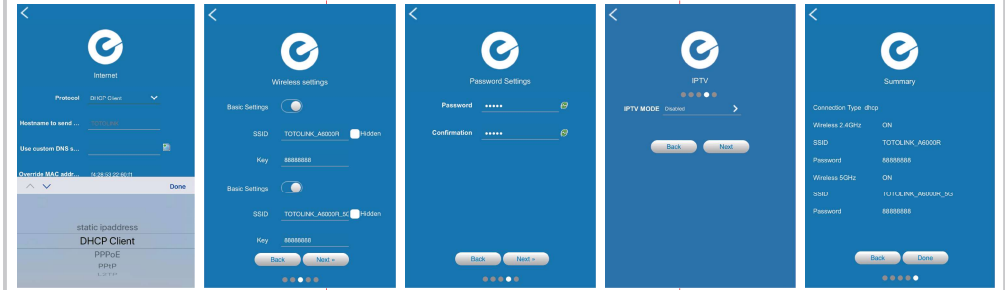

(P5)

(P7)

(P8)

(P9)

(P10)

Тип Подключения	Описание
Статический IP	Введите IP адрес, Маску Подсети, Шлюз по умолчанию, а также DNS, указанные вашим Провайдером.
Динамический IP	Не требуется вводить данные. Уточните у вашего Провайдера поддержку динамического IP.
PPPoE	Введите Имя Пользователя и Пароль, указанные вашим Провайдером.
PPTP	Введите Адрес Сервера, Имя Пользователя и Пароль, указанные вашим Провайдером.
L2TP	Введите Адрес Сервера, Имя Пользователя и Пароль, указанные вашим Провайдером.

(P6)

- 5 Настройка Интернета. Выберите подходящий тип соединения из списка и введите необходимую информацию, затем нажмите Next. (P5/P6)
- 6 Настройка Беспроводной Сети. Создайте пароль для сетей 2.4Гц и 5Гц (Также на этой странице можно изменить название беспроводной сети Wi-Fi), затем нажмите Next.(P7)
- 7 Установка Пароля. В целях безопасности, создайте новый Пароль для доступа к маршрутизатору, и нажмите Next.(P8)
- 8 Режим IPTV. Здесь пользователь может включить либо выключить режим IPTV, затем нажмите Next.(P9)
- 9 Откроется страница со Сводной информацией по вашим настройкам. Заполните имя сети Wi-Fi и Пароль, нажмите Done. Сохранение и перезагрузка может занять 1 минуту. На это время ваш Смартфон будет отключен от Wi-Fi сети роутера.(P10)
- 10 Выберите созданную сеть Wi-Fi из списка беспроводных сетей на вашем смартфоне и введите корректный пароль. У вас появится доступ к Wi-Fi.

3 Часто Задаваемые Вопросы

1. Не можете зайти на страницу управления роутером?
Убедитесь, что ваш Смартфон подключен к Wi-Fi сети роутера и что вы ввели корректный адрес <http://totolink.net>.
2. Как сбросить настройки роутера на заводские?
На выключенном роутере нажмите и держите клавишу WPS/RST 5-8 секунд, пока индикатор CPU не начнет быстро моргать.
3. Что делать, если вы забыли Пароль доступа к роутеру?
Необходимо сбросить роутер к заводским настройкам. Пароль будет сброшен на admin.
4. Что делать, если вы забыли Пароль от сети Wi-Fi?
1) Подключитесь к любому LAN-порту роутера и осуществите вход на страницу управления роутером для просмотра пароля Wi-Fi в разделе Basic Setup—Wireless Network. (Убедитесь заранее, что на вашем ПК установлено значение "получить IP-адрес автоматически")
2) Сбросьте роутер к заводским настройкам и осуществите повторную настройку роутера.

Завод изготовитель: ZIONCOM ELECTRONICS (SHENZHEN) LTD.
Address: Room 702, Unit D, 4 Building Shenzhen Software Industry Base, Xuefu Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China