


TOTOLINK

Данные модели не тестировались нами, поэтому мы не гарантируем стабильность их работы в сети «Билайн». Здесь расположены инструкции по настройке и контакты Линии поддержки производителей. Поддержка данных моделей нашими сотрудниками не осуществляется.

Рекомендуем вам сохранить данную инструкцию.

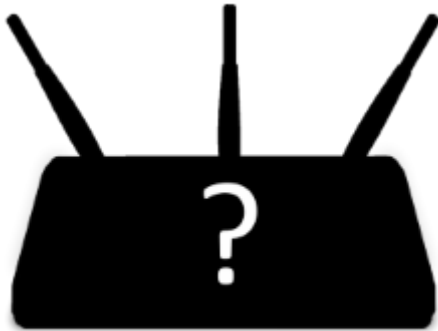

[Линия поддержки](#)


[Сервис-центры](#)

[Официальные прошивки](#)

Подключение роутера

Если у вас есть только роутер, подключите основной сетевой кабель (идуший из подъезда) в порт WAN (Internet) и соедините дополнительным сетевым кабелем (патч-кордом) любой порт LAN роутера и компьютер.

Если у вас есть еще и коммутатор (свитч), то основной сетевой кабель (идуший из подъезда) подключите в любой из портов свитча, соедините одним патч-кордом порт WAN (Internet) роутера и свитч, а другим - любой порт LAN роутера и компьютер.

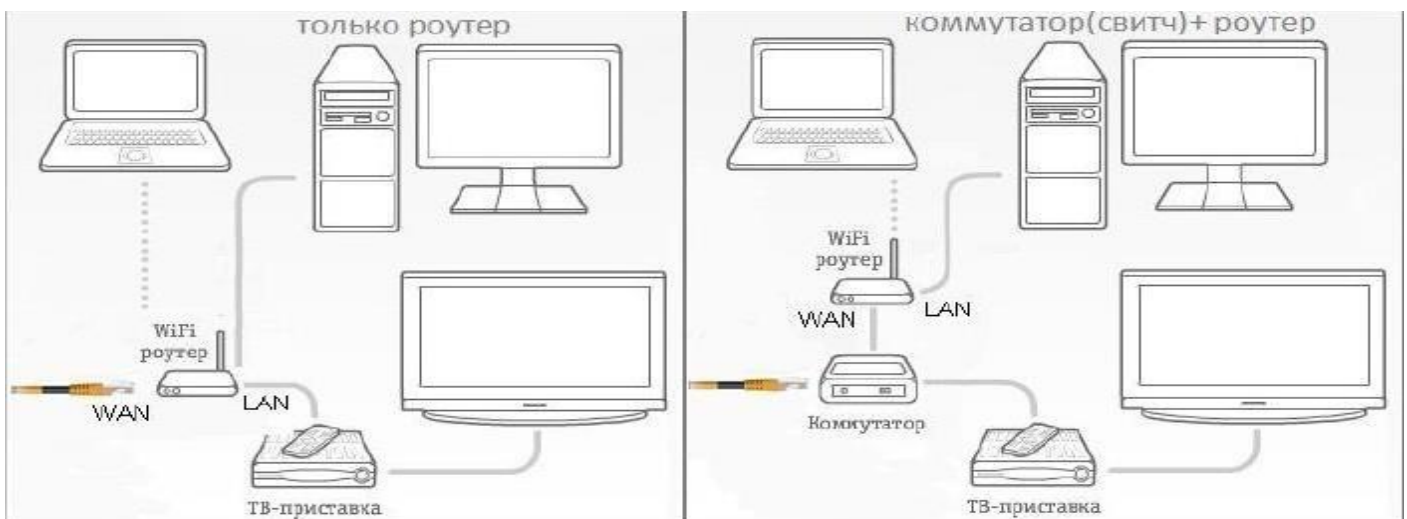


Шаг 1

Перед настройкой роутера необходимо выполнить сброс на настройки по умолчанию. Для этого найдите на задней панели роутера утопленную в корпус кнопку **RST** и нажмите её на 15 секунд зубочисткой, спичкой или скрепкой. Дождитесь загрузки устройства (3-5 минут), затем приступайте к настройке.

Шаг 2

Настройка роутера

Откройте любой браузер (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari), введите в адресной строке адрес **192.168.1.1** или **192.168.0.1** нажмите **Enter**

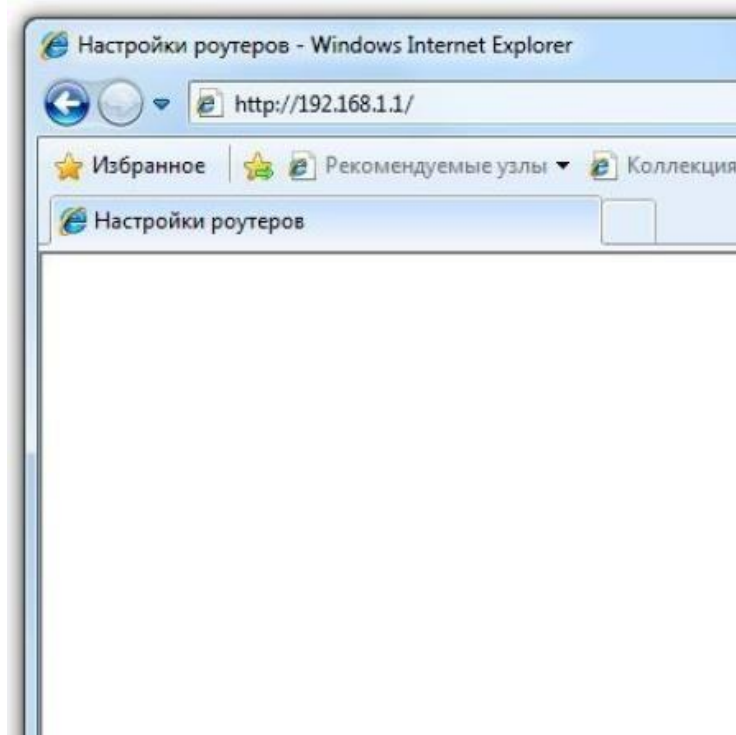






Шаг 3

Роутер предложит ввести логин и пароль для доступа на web-интерфейс, введите в оба поля **admin** и код подтверждения.

Авторизация

[Забыли пароль?](#)

	имя пользователя	<input type="text" value="admin"/>
	пароль	<input type="password"/>
	Код подтверждения	<input type="text"/>
		
<input type="button" value="ВХОД"/>		

Шаг 4

Выполняем быструю базовую настройку.

В меню Быстрой настройки - **Настройки глобальной сети (Тип подключения)**. Там нужно выбрать раздел **Dual link L2TP (Dual Access)**. Далее необходимо заполнить параметры для подключения к сети провайдера и беспроводной сети роутера SSID 2.4GHz и SSID 5GHz (Если ваша модель роутера поддерживает Wi-Fi 5GHz).

Быстрая настройка

Быстро настроить маршрутизатор для выхода в Интернет.

Состояние подключения

Состояние подключения: фиксированный IP **подключен**

Настройки глобальной сети

Тип подключения: Dual link PPTP(Dual Access) Применить

Имя пользователя: vpn556

Пароль:

Подтвердить пароль:

Получить IP-адрес автоматически (DHCP-клиент) (DHCP) Статический IP-адрес

IP-адрес VPN-сервера/
доменное имя: tp.internet.beeline.ru

IP-адрес: _____

Маска подсети: _____

Шлюз по умолчанию: _____

DNS: 93.92.32.93

Вводите следующие значения:

Тип подключения - Dual link L2TP (Dual Access)

Имя пользователя – Логин из вашего договора на подключение

Пароль - Пароль из вашего договора на подключение

Подтвердите пароль – тот же Пароль из вашего договора на подключение

IP-адрес VPN-сервера/доменное имя - tp.internet.beeline.ru

SSID 5GHz

SSID: TOTOLINK_5G

Пароль: 12345678 (диапазон длины 8-63)

SSID 2.4GHz

SSID: TOTOLINK

Пароль: 12345678 (диапазон длины 8-63)

Вводите следующие значения:

SSID (Имя беспроводной сети) - придумайте название беспроводной сети, к которой в дальнейшем будете подключаться;

пароль – придумайте пароль беспроводной сети (минимальная длина пароля не менее 8 символов).

Шаг 5

Настройка «Билайн-ТВ»

В меню Быстрой настройки выберите пункт **IPTV**.

IPTV MODE – выберите опцию (Соединение моста), и подключите IPTV приставку в первый порт роутера.

IPTV

IPTV MODE	<input type="text" value="Соединение моста"/>
IPTV PORT	<input checked="" type="checkbox"/> LAN1

Нажмите кнопку **Применить**, дождитесь, пока роутер сохранит настройки и страница снова загрузится.

Через 10 минут, после успешной авторизации, открываем любой сайт на ваше усмотрение. Например, beeline.ru



[Перейти в личный кабинет
Домашнего интернета](#)

Поздравляем, вы в интернете!



Теперь вы можете перейти на любой сайт, например Beeline.ru